

## Vakuumpumpe / Bremsenentlüfter



### ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

### VERWENDUNGSZWECK

Der Bremsen-Vakuumtester ist eine multifunktionale Vakuumpumpe, die zum Testen einer Vielzahl elementarer Fahrzeugeinstellungen und -funktionen geeignet ist. Unter Zuhilfenahme einiger der mitgelieferten Zubehörcappen und -einsätze, kann sie zudem als Bremsentlüftungsgerät genutzt werden. Die Messanzeige der Vakuumpumpe ist fabrikseitig kalibriert.

Nahezu alle Verbrennungsmotoren, seien es Diesel- oder Ottomotoren, benutzen das Vakuum für eine Vielzahl von Funktionen. Ein Werkzeug wie diese Vakuumpumpe ist unentbehrlich, wenn man die Leistungsfähigkeit und das Abgasverhalten eines Motors auf dem Höchststand halten will.

### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Werkzeug oder dessen Verpackung spielen.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich ausreichend beleuchtet ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, aufgeräumt, trocken und frei von anderen Materialien.
- Lassen Sie keine ungeschulten Personen mit diesem Werkzeugsatz arbeiten.
- Betreiben Sie das Werkzeug mit gesundem Menschenverstand
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

## HINWEISE ZUR PERSÖNLICHEN SICHERHEIT

- Vergewissern Sie sich immer, dass das Getriebe auf Parken gestellt und die Handbremse angezogen ist.
- Halten Sie immer einen chemischen Trocken-Feuerlöscher (Klasse B) griffbereit.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei sich drehenden oder sich erhaltenden Fahrzeugteilen.
- Rauchen Sie nicht in der Nähe von Benzin-Komponenten oder der Autobatterie.
- Sorgen Sie bei Arbeiten an dem Fahrzeug stets für ausreichende Lüftung. Abgase sind giftig.
- Trennen Sie niemals eine Stromverbindung während die Zündung eingeschaltet ist, es sei denn dies ist explizit in den Anweisungen erwähnt.
- Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Verbindungen.
- Lassen Sie niemals Verlängerungskabel für elektrische Werkzeuge oder Handlampen in der Nähe, über oder auf einer Stromverbindung des Fahrzeugs hängen/liegen.
- Verwenden Sie beim Bremsenentlüften ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Behälter und beachten Sie den Zusammenbau, andernfalls kann Bremsflüssigkeit in die Unterdruckpumpe gelangen und die zerstören

## ARBEITSSCHUTZ

Achten Sie bei Verwendung dieses Werkzeugs immer auf geeignete Schutzausrüstung.


Tragen Sie grundsätzlich:  
Rutschfeste Sicherheitsschuhe  
Arbeitshandschuhe  
Schutzbrille



## AUSPACKEN

Achten Sie beim Auspacken darauf, dass alle Teile vorhanden sind.  
Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

## INSTALLATION

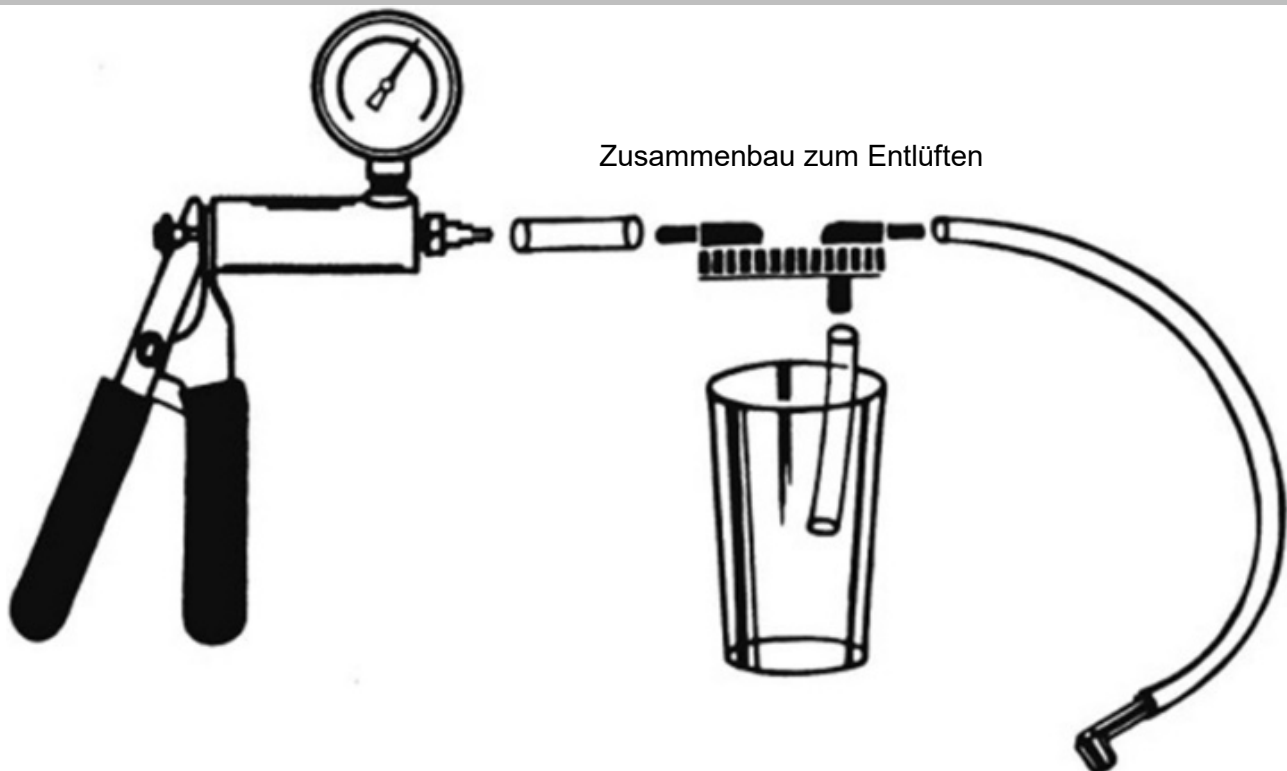


## ENTLÜFTEN

1. Verbinden Sie einen der kurzen Kunststoffschläuche mit dem Deckel des Behälters und setzen Sie den Deckel auf den Entlüftungs-Behälter, der kurze Schlauch muss sich nun im Behälter befinden.
2. Verbinden Sie eine Seite des anderen kurzen Schlauchs mit dem Deckel und die andere Seite mit der Unterdruckpumpe.
3. Verbinden Sie ein Ende des langen Schlauchs mit dem Behälteranschluss, an dem der kurze Schlauch im Behälter angebracht ist und das andere Ende mit einem passenden Entlüftungsadapter.
4. Stellen Sie sicher, dass im Vorratsbehälter ausreichend Bremsflüssigkeit vorhanden und der Behälter offen ist.
5. Halten Sie sich beim Entlüften an Richtlinien des Herstellers.  
Allgemein wird in folgender Reihenfolge entlüftet:
  - A. Beginnen Sie mit dem Radzylinder der am weitest entfernten vom Hauptbremszylinder liegt, danach den am 2 weitest entfernten usw. Bei Rechtsgelenkten Fahrzeugen ist die Reihenfolge in der Regel: hinten rechts, hinten links, vorne rechts und zuletzt vorne links.
  - B. Setzen Sie die Entlüftungsadapter auf den Entlüfter-Nippel vom Radbremszylinder bzw. Bremssattel.
  - C. Pumpen Sie 10-15 mal bis ein Vakuum erzeugt ist.
  - D. Öffnen Sie den Entlüfter-Nippel bis die Bremsflüssigkeit blasenfrei in den Schlauch strömt bzw. der Unterdruck abgebaut ist. **HINWEIS:** Es kann sein, dass der Vorgang C und D mehrmals wiederholt werden muss.
6. Kontrollieren Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter, bevor Sie den nächsten Radbremszylinder bzw. Bremssattel entlüften.
7. **Wichtig:** Zum Schluss den Bremsflüssigkeitsstand überprüfen, ggf. auffüllen.

## PRÜFUNG MAP-Sensor (Beispiel)

1. Verbinden Sie eine Seite des langen Kunststoffschlauchs mit der Vakuumpumpe.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchs mit dem Test-Objekt, wie im Beispiel an einem MAP-Sensor.
3. Betätigen Sie die Vakuumpumpe bis ein Wert angezeigt wird.
4. Der Wert darf nicht abfallen, ansonsten hat der MAP-Sensor eine Undichtigkeit und muss erneuert werden.
5. Eine weitere Prüfung wäre: Vergleich des MAP-Sensor Ausgangs-Signals mit dem angelegten Unterdruck-Wert. Einige Fahrzeuge haben z.B. einen MAP-Sensor der ein Frequenzsignal an das Steuergerät ausgibt. Je nach angelegtem Unterdruck liegt dieses zwischen 85 und 160 Hz.

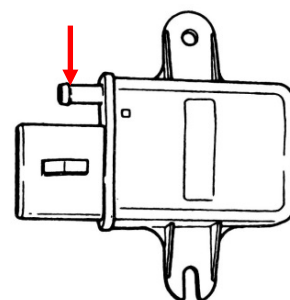

Hinweis: Zur Überprüfung des Kennfelds, ist ein Frequenz-Messgerät neben der Vakuumpumpe nötig. Herstellerdaten sollten beim Test vorhanden sein.

Das Aufführen aller Prüfmöglichkeiten würde, aufgrund der zahlreichen Fahrzeugtypen und Systeme, den Rahmen dieser Anleitung übersteigen. Entnehmen Sie mögliche Prüfungen einer Werkstattliteratur, die passend für Ihr Fahrzeug im freien Handel angeboten wird.

## UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht.

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen.

Alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen.



## Vacuum Pump / Brake Bleeder Tool



### ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

### INTENDED USE

The brake vacuum tester is a multi-functional vacuum pump to test a variety of basic vehicle settings and functions is appropriate. With the aid of some of the accessories supplied caps and dies, it can also be used as a brake bleeder. The gauge of the vacuum pump is calibrated. This model is thus suitable for domestic and foreign vehicles. Almost all internal combustion engines, whether diesel or gasoline engines, use the vacuum for a variety of functions. A tool like this vacuum pump is essential if you want to keep performance and correct working of the engine.

### GENERAL SAFETY INFORMATIONS

- Keep children and unauthorised persons away from the work area.
- Do not let any children play with the tool or its packaging.
- Make sure that the work area is sufficiently illuminated.
- Keep the work area clean, organised, dry and free from other materials.
- Do not allow untrained persons work with this tool set.
- Operate the tool using common sense.
- Store the tool in a dry and safe location out of the reach of children.

## INFORMATIONS ON PERSONAL SAFETY

- Always make sure that the gear is placed on park position and the parking brake is applied.
- Always keep a dry chemical fire extinguisher (Class B).
- Be especially careful at turning or heated vehicle components.
- Do not smoke near gasoline components or the car battery.
- Make sure when working on the car always have adequate ventilation. Exhaust fumes are poisonous.
- Never disconnect a power connection when the ignition is turned on, unless this is explicitly mentioned in the instructions.
- Do not touch the electrical connections.
- Do not hang extension cords for power tools and hand lamps near, over or on a current connection of the vehicle.
- When bleeding the brake, use only the included container and observe the assembly information, otherwise brake fluid can enter and destroy the vacuum pump.

## OCCUPATIONAL SAFETY

Always wear suitable protective equipment when using this tool.

Always wear following protective equipment:

Anti-slip working shoes

Working gloves

Protection glasses




## UNPACKING

When unpacking, make sure that all parts are present.

Contact your dealer if parts are missing or damaged.

## INSTALLATION

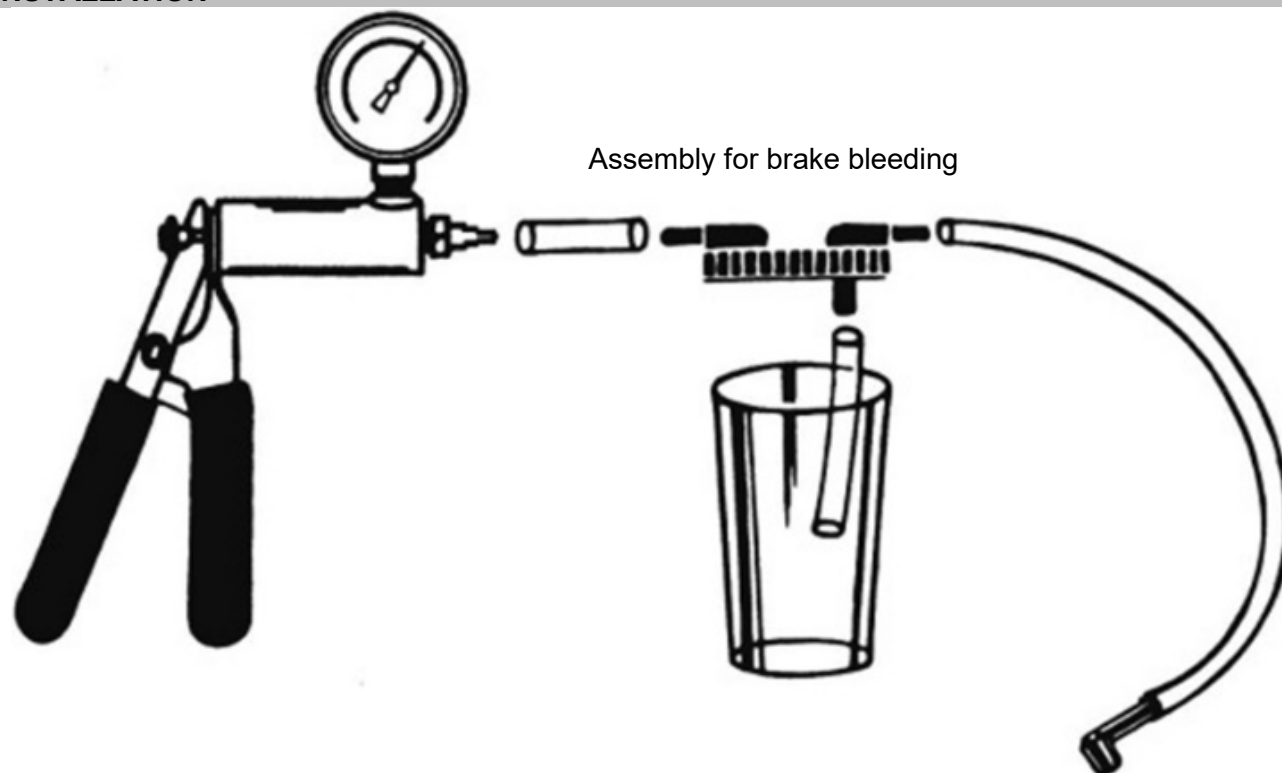


## BRAKE BLEEDING

1. Connect one of the short plastic tubing to the lid of the container and place the lid on the container, the short tube must now be in the container.
2. Connect one side of the other short hose to the lid and the other side to the vacuum pump.
3. Connect one end of the long hose to the lid, where the short hose is located in the container and the other end to a suitable bleeding adapter.
4. Make sure there is enough brake fluid in the reservoir and the reservoir is open.
5. Follow vehicle manufacturer's guidelines, when venting.  
Generally, it is vented in the following order:
  - A. Bleeding callipers in succession, beginning with the farthest to the master cylinder and progressing to the one closest from master cylinder etc.. For right-hand drive vehicles, the order is usually: rear right, rear left, front right and last front left.
  - B. Attach the brake bleeding fitting to the bleeding screw.
  - C. Pump the brake bleeder pump 10-15 times to create a vacuum in it's reservoir jar.
  - D. Open the vehicles brake bleeding fitting, open the bleeding valve and allow the fluid to flow into the reservoir jar until the fluid is bubble free. Re-tighten the fitting after bleeding.

**NOTE:** It may be that process C and D must be repeated several times.
6. Before moving on the next brake to bleed, fill the master cylinder reservoir back to normal with fresh fluid.
7. **Important:** Finally, check the brake fluid level, top up if necessary.

## TESTING MAP sensor (example)

1. Attach the long of plastic tubing into the vacuum pumps barbed fitting.
2. Attach the other end to the vacuum port on the MAP sensor.
3. Pump the vacuum pump until the gauge a value of vacuum.
4. Stay at that pressure and not drop. If it does not hold its vacuum, replace the MAP sensor.
5. In operation the MAP sensor sends a return signal to the vehicle electronic control module. On some cars this signal varies in frequency between 85 and 160 Hz, depending on vacuum level.

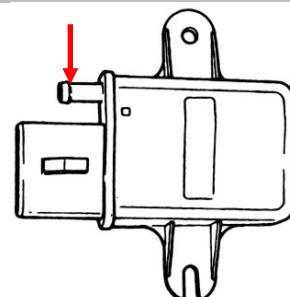

Note: To check the electrical characters, the frequency meter is necessary in addition to the vacuum pump.

Manufacturers specific data should be reviewed prior to testing.

It is to extensive to show all testing options of many types of vehicles and systems.

Read the possible tests in a workshop literature that is offered in free trade.

## ENVIRONMENTAL PROTECTION

Dispose of this product at the end of its working life environmentally.

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste.

All tools, accessories and packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment.

Contact your local solid waste authority for recycling information



## Pomp de dépression / Dégazeur de freins



### ATTENTION

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

### UTILISATION PRÉVUE

Le testeur de vide de freins est une pompe à vide multifonctionnelle prévue pour tester une multitude de réglages et de fonctions de véhicule élémentaires. En employant quelques-uns des capuchons et des inserts fournis en accessoires, cette pompe à vide peut également être utilisée en tant que dispositif de purge de frein. L'afficheur de mesure à mercure de la pompe à vide est étalonné à l'usine. Pratiquement tous les moteurs à combustion interne, qu'il s'agisse de moteurs Diesel ou de moteurs à essence, utilisent le vide pour une multitude de fonctions. Un outil, tel que cette pompe à vide, est indispensable si l'on désire maintenir la performance et les émissions de gaz à un niveau optimum.

### INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage.
- Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
- Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d'autres matériaux.
- Ne laissez pas de personnes non formées travailler avec ce jeu d'outils.
- N'utilisez des outils pneumatiques qu'en faisant preuve de bon sens
- Rangez l'outil en un lieu sec et sécurisé, hors de la portée des enfants.

## REMARQUES SUR LA SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Il faut toujours vous assurer que la boîte de vitesses est en position stationnement et que le frein à main est tiré.
- Gardez toujours à portée de main un extincteur sec chimique (classe B).
- Soyez particulièrement prudent avec des pièces de véhicule en rotation ou des pièces de véhicule qui chauffent.
- Ne fumez pas à proximité d'éléments du système de carburant ou de la batterie du véhicule.
- Veuillez toujours à ventiler suffisamment lorsque vous travaillez sur le véhicule. Les gaz d'échappement sont toxiques.
- Ne déconnectez jamais un branchement électrique lorsque l'allumage est sur MARCHE, sauf si ceci est indiqué explicitement dans les instructions.
- Evitez de toucher des connexions électriques.
- Ne laissez jamais des rallonges électriques destinées à des outils électriques ou à des baladeuses à proximité, suspendues/reposées au dessus ou sur un branchement électrique du véhicule.
- Lors de la purge du frein, utilisez uniquement le récipient inclus dans la livraison et observez le montage, sinon le liquide de frein pourrait pénétrer dans la pompe à vide et la détruire

## PROTECTION AU TRAVAIL

Assurez-vous d'utiliser l'équipement de protection adéquat en utilisant des outils.

Toujours porter:  
Chaussures de sécurité antidérapantes  
Gants de travail  
Lunettes de sécurité




## DÉBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.

Contactez votre revendeur si des pièces sont manquantes ou endommagées.

## INSTALLATION

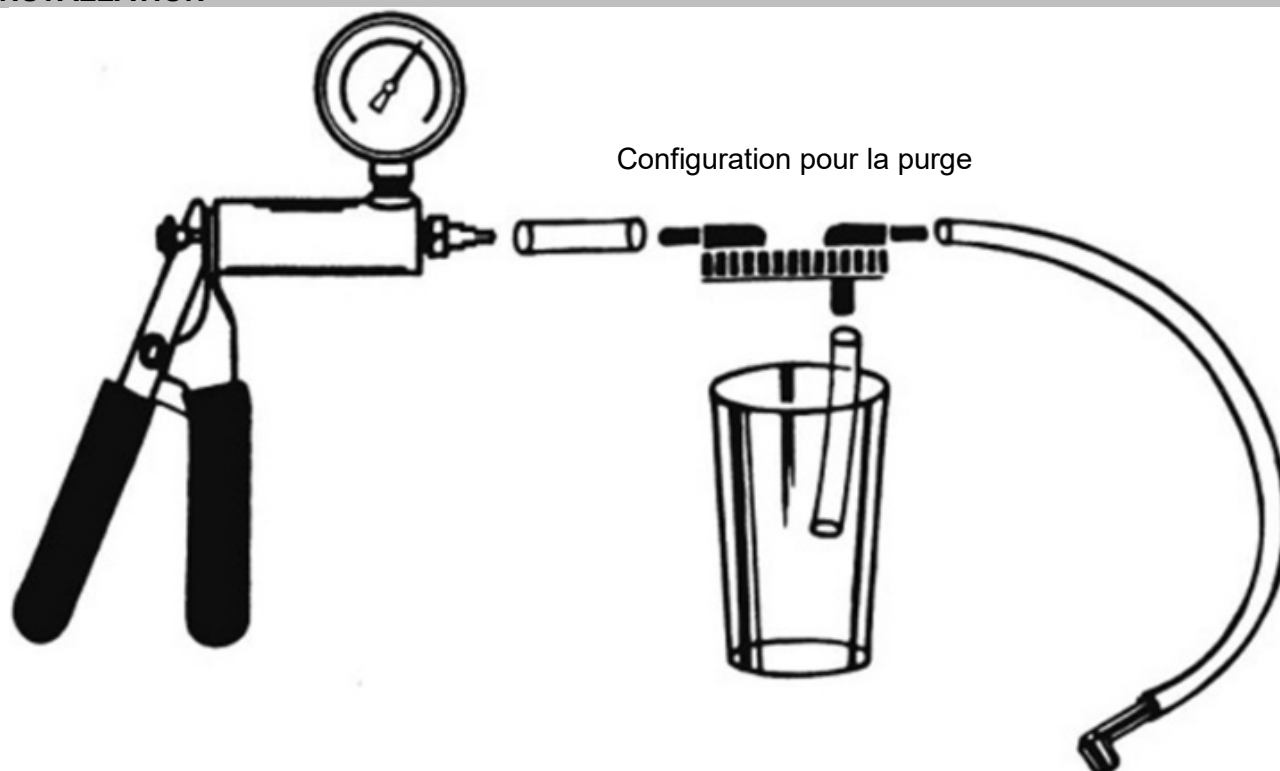




## Purge

1. Assurez-vous que le réservoir du maître cylindre de frein est plein et que le récipient est ouvert.
2. Reliez le tuyau flexible en plastique d'une longueur d'environ 50 mm au couvercle du récipient de purge et placez le couvercle sur le récipient de purge ; le tuyau flexible court doit maintenant se trouver dans le récipient.
3. Reliez l'autre tuyau flexible d'une longueur d'environ 50 mm.
4. Reliez une extrémité du tuyau flexible long au récipient de purge et l'autre extrémité à une « pipe » adaptée pour le téton de purge d'étrier de frein.
5. Respectez les instructions du constructeur lors de la réalisation de la purge. Généralement, la purge est effectuée dans l'ordre suivant :
  - A. Commencez par le cylindre de frein de roue le plus éloigné du maître cylindre et continuez ensuite avec le cylindre de frein de roue le deuxième plus éloigné, etc. Dans le cas de véhicules dont le volant de direction est à droite, l'ordre est généralement le suivant : arrière droit, arrière gauche, avant droit et avant gauche pour finir.
  - B. Placez la pipe de purge sur le téton de purge du cylindre de frein ou de l'étrier de frein.
  - C. Pompez 10 à 15 fois jusqu'à ce qu'un vide soit créé.
  - D. Ouvrez le téton de purge jusqu'à ce que le liquide de frein s'écoule sans bulle dans le tuyau flexible ou jusqu'à ce que la dépression soit supprimée. **Remarque** : il se peut que les processus C et D doivent être répétés à plusieurs reprises.
6. Contrôlez le niveau de liquide de frein dans le réservoir avant de purger le cylindre de frein de roue ou l'étrier de frein suivant.
7. **Important** : à la fin, vérifiez le niveau de liquide de frein et remettez du liquide le cas échéant.

## Test capteur MAP (exemple)

1. Reliez un côté du tuyau flexible long en plastique à la pompe à vide.
2. Reliez l'autre extrémité du tuyau flexible à l'objet de test par exemple à un capteur MAP comme dans l'exemple montré.
3. Actionnez la pompe à vide jusqu'à ce qu'une valeur soit affichée.
4. La valeur ne doit pas diminuer sinon cela signifie que le capteur MAP n'est pas étanche et qu'il doit être remplacé.
5. Un autre test pourrait être le suivant : comparaison entre le signal de sortie du capteur MAP et la valeur de dépression appliquée. Certains véhicules possèdent par exemple un capteur MAP qui émet un signal de fréquence vers l'appareil de commande. Suivant la dépression appliquée, ce signal se situe entre 85 et 160 Hz.

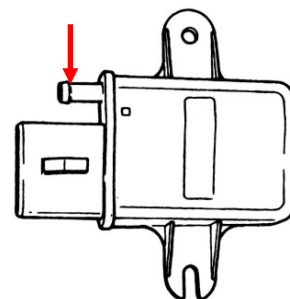

Remarque : pour vérifier le champ caractéristique, un appareil de mesure de fréquence est nécessaire à côté de la pompe à vide. Les données constructeur doivent être vérifiées avant le test. En raison des nombreux types de véhicules, il n'est pas possible, dans le cadre de la présente notice, de mentionner toutes les possibilités de test.

Les possibilités de test peuvent être trouvées dans un manuel d'atelier spécifique à votre véhicule, ce manuel d'atelier est disponible dans le commerce.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets.

Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement.

Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer.



## Bomba de vacío / Herramienta de purga de frenos



### ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

### USO PREVISTO

Este conjunto de bomba de vacío es una bomba multi-funcional para poner a prueba una variedad de ajustes del vehículo y funciones básicas apropiadas. Con ayuda de algunos de los accesorios suministrados tapas y moldes, también puede ser utilizado como un sangrador del freno. El manómetro de la bomba de vacío está calibrado. Casi todos los motores de combustión interna, los motores diesel o de gasolina, utilizan el vacío para una gran variedad de funciones. Una herramienta como esta bomba de vacío es esencial si se quiere mantener el rendimiento y el correcto funcionamiento del motor.

### INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Mantenga a los niños y personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con la herramienta o su embalaje.
- Asegúrese de que el área de trabajo está suficientemente iluminada.
- Mantenga el área de trabajo limpia, ordenada, seca y libre de materiales que no vaya a utilizar.
- No permita que personas no capacitadas trabajen con este juego de herramientas.
- Maneje la herramienta aplicando el sentido común.
- Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

## NOTAS SOBRE SEGURIDAD PERSONAL

- Tenga siempre a mano un extintor de polvo químico seco contra incendios (Clase B).
- Tenga mucho cuidado al encender o calentar los componentes del vehículo.
- No fume cerca de los componentes con gasolina o la batería del coche.
- Al trabajar en el coche asegúrese siempre de tener una ventilación adecuada. Los gases de escape son nocivos.
- Nunca desconecte una conexión de alimentación cuando el contacto está en ON, a menos que se mencione explícitamente en las instrucciones.
- No tocar las conexiones eléctricas.
- No cuelgue los cables de extensión para herramientas eléctricas y lámparas de mano cerca, sobre o en una conexión de corriente del vehículo..
- Al purgar el freno, use solo el recipiente incluido en el volumen de suministro y observe el ensamblaje; de lo contrario, el líquido de frenos puede ingresar a la bomba de vacío y destruirla.

## PROTECCIÓN DEL TRABAJO

Utilice siempre equipo de protección adecuado cuando utilice esta herramienta.

Siempre use:

Calzado de seguridad antideslizante

Guantes de trabajo

Gafas protectoras




## DESEMBALAR

Al desembalar, asegúrese de que todas las piezas estén presentes.

Póngase en contacto con su distribuidor, si faltan piezas o si están dañadas.

## INSTALACIÓN

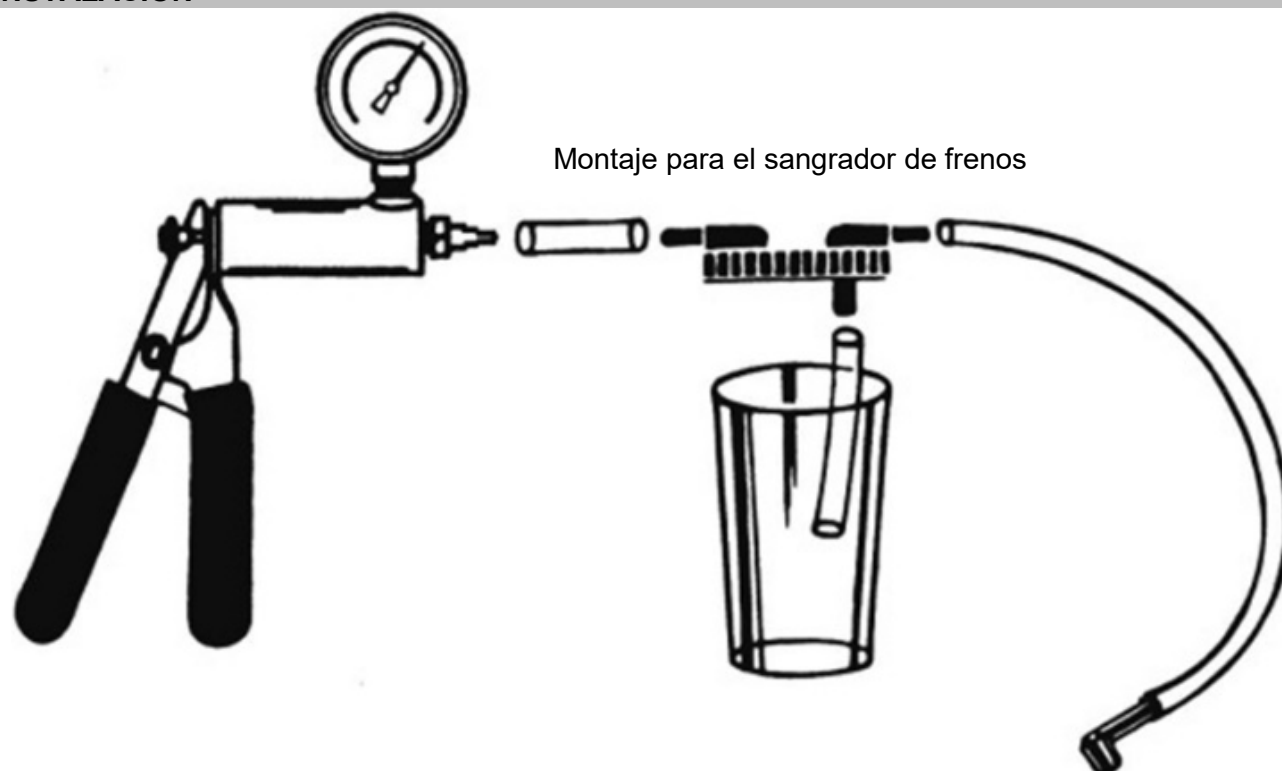


## SANGRADO DE FRENOS

1. Asegúrese de que el depósito del cilindro principal del vehículo está lleno y abierto.
2. Purgar el sistema en el siguiente orden:
  - a. Bomba de freno (si está equipado con purgador)
  - b. Bombas y las pinzas consecutivas, comenzando por el más alejado a la bomba de freno y continuando con la más cercana de la bomba de freno.
3. Una el tubo de plástico corto a la parte inferior del sangrador del freno. Tape el tarro y coloque la tapa en el frasco
4. Conecte el otro tubo plástico corto y la parte superior de la tapa del frasco marcado como "bombear" y conecte el otro extremo a las bombas de purga de freno al conector dentado.
5. Una el tubo de plástico largo al otro puerto de la tapa del frasco.
6. Purgar el cilindro principal del vehículo, si está equipado con una válvula de purga. Si va a instalar una nueva bomba de freno luego es necesario un sangrado.
7. Seleccione el adaptador de tamaño adecuado para encajar en la conexión de purga de frenos y colóquelo en el final del tubo de plástico largo.
8. Conecte el tornillo oportuno de purga al sangrado de frenos y bombee la bomba de purga del freno 10-15 veces para crear un vacío en su vaso del depósito.
9. Abra el freno del vehículo para un sangrado apropiado, abra la válvula de purga y deje que el líquido fluya hacia el vaso del depósito hasta que el líquido esté libre de burbujas. Vuelva a apretar la conexión después del sangrado.
10. Antes de pasar al siguiente sangrado de freno, llenar el depósito del cilindro maestro que volverá a la normalidad con el líquido fresco.
11. Continúe con el siguiente freno del vehículo y llevar a cabo los mismos pasos anteriores

## TEST Sensor MAP (ejemplo)

1. Fije el tubo de plástico de 12" en el racor dentado de las bombas de vacío.
2. Conecte el otro extremo al puerto de vacío del sensor de MAP.
3. Bombee la bomba de vacío hasta que el indicador de un valor de vacío.
4. Manténgase en esa presión y deje que baje. Si no se mantiene el vacío, sustituir el sensor MAP.
5. En funcionamiento, el sensor de MAP envía una señal de retorno al módulo de control electrónico del vehículo. En algunos automóviles esta señal varía en frecuencia entre 85 y 160 Hz, dependiendo del nivel de vacío.

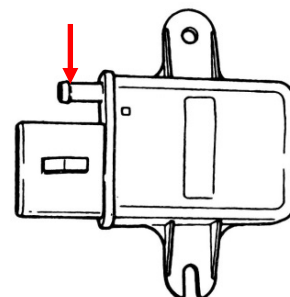

Nota: Para comprobar los caracteres eléctricos, es necesario un medidor de frecuencia, además de la bomba de vacío. Antes de la prueba deben ser revisados los datos específicos del fabricante. Hay un amplio abanico de opciones de pruebas para muchos tipos de vehículos. En el mercado existe bibliografía técnica que le indicara las diferentes posibilidades de uso.

## PROTECCIÓN AMBIENTAL

Deseche este producto al final de su vida útil de forma respetuosa con el medio ambiente. Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Todas las herramientas, accesorios y embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente. Consulte con la autoridad local de gestión de residuos sobre las posibilidades de reciclaje.

